



## EQUA VENICE 200+

AQUA SU ARITIMI SAN. TİC. VE MÜH. A.Ş.  
Ferhatpaşa Mah. Ferhatpaşa Yolu sok. No:19/1  
Ataşehir-İSTANBUL

Tel : 0216 661 60 60 - Faks: 0216 661 68 50 [www.aqua.com.tr](http://www.aqua.com.tr) – [info@aqua.com.tr](mailto:info@aqua.com.tr)

## EQUA VENICE 200+ KULLANMA KILAVUZU

DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ,

Satın almış olduğunuz **EQUA Venice 200+** Su Arıtma Cihazı sayesinde;

Sularımızda olabilecek tüm kirlilikler (kimyasal-mikrobiyolojik) arıtılarak 1.sınıf kaynak suyu kalitesinde su üretilmektedir.

Mutfağınızdaki **EQUA Venice 200+** Su Arıtma Cihazı, sadece içme suyu için değil aynı zamanda gıdaların pişirimi için de daha sağlıklı ve daha hoş bir su sunar.

**EQUA Venice 200+** Su Arıtma Cihazı ile size yiyecek ve içeceklerinizin gerçek tadını yaşama fırsatını yakalarsınız.

Tıp çevreleri, insan yaşamı için vazgeçilmez unsurların başında gelen suyun sağlıklı bir yaşam sürdürmemizde ki önemini vurgularken, "kimyasal ve mikrobiyolojik kirlilikten arındırılmış" suların tüketilmesi gerektiğini, ısrarla dile getirmektedirler.

Reverse Osmosis Sistem:

Fiziksel bir sistem vasıtasıyla (kimyasal unsurlar kullanılmadan) su üretiminin mevcut en ideal yöntemidir.

Çalışma prensibi insan vücuduyla aynıdır; su doğal ozmos ile her yana yayılır, sudaki yabancı unsurlar arıtılıp, en ideal içme suyu üretilir.

Reverse osmosis sistem (ters ozmos) yöntemi ile su arıtmak, bilim insanlarının suyun arıtılmasında gelmiş olduğu son noktalardan birisidir.

Reverse osmosis sistem arıtma yöntemiyle Su'da var olabilecek sağlığımızı tehdit eden unsurları, arıtarak, ideal içme suyu kalitesi ve tadıyla sevdiklerinizle birlikte, gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz

" **EQUA Venice 200+** su arıtma cihazını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz"

## **Arıtılan kirlilikler:**

- Asılı partiküller (toz, kum, yosun, çamur vs.)
- Klorlar
- Krom
- Arsenik
- Kist
- Kurşun
- Bikarbonatlar
- Nitratlar
- Sülfat
- Radyum

## **İÇİNDEKİLER:**

**EQUA Venice 200+** su arıtma cihazları bu kitapçıkta açıklanan teknik özelliklerine uygun olarak, montaj öncesi ve montaj talimatları doğrultusunda kullanıldığı sürece uzun yıllar ekonomik ve verimli olarak hizmet edecektir.

Bu cihaz sadece broşür ve kullanım kılavuzunda belirtilen tasarım amacına ve teknik özelliklerine uygun olarak kullanılmalıdır.

Bakım ve onarımlarda yetkili servisleri dışında cihaza müdahale edilmemeli yetkili servis tarafından sağlanan orijinal parçalar kullanılmalıdır.

## **GARANTİ VE SERVİS KOŞULLARI**

Standartlara ve bu kullanım kılavuzunda belirtilen uyarılara uyulmak koşuluyla su arıtım cihazları, işçilik ve malzeme hatalarına karşı satın alma tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süre ile garantilidir.

Bu cihazlara Servis Merkezinde servis verilir. Ürünün hizmet noktasına ulaştırılması, müşterinin sorumluluğunda olup, doğabilecek nakliye bedelleri ve riskleri müşteriye aittir.

Cihazın garantörün nakliye talimatına uygun olarak garantöre veya yetkili servislerine getirilmesi veya gönderilmesinden sonra garanti edenin tercihi olarak, aşağıdaki şartlar dahilinde, hatalı veya bozuk parçalar tamir edilir veya yenisi ile değiştirilir.

Ürünümüzün arızasının garanti kapsamında giderilebilmesi için ürün garanti şartları bölümündeki hususlara uygun olmalı ve yetkili servis ve hizmet noktasına ulaştırılmalıdır.

Garanti edenin, garanti ettiği başka herhangi bir husus bu iki yıllık garanti kapsamına alınamaz.

## **GARANTİ ŞARTLARI VE DAHİL OLMAYANLAR**

•Bu kitapçığın montaj öncesi, montaj ve bakım kısımlarında anlatılanlara uyulmaması durumunda oluşabilecek hasarlar veya cihazın tam randımanlı çalışmaması.

•Garantörden veya onun tayin etmediği yetkisiz kimselerce cihazın monte edilmesinde, tamir edilmeye çalışılmasında veya üzerinde değişiklik yapılmasında, yanlış kullanılmasında veya kazaya uğramasında.

•Yönetmelik ve montaj talimatlarına uygun olmayan montaj, kullanım ve bakım çalışmaları.

**Dikkat! filtre kartuşları sarf malzemedir. Kullanım süreleri bakım kısmında verilmiştir. Filtre kartuşları bu süre sonunda değiştirilmelidir. Bu değişim garanti kapsamına girmez.**

## ÇALIŞMA PRENSİBİ;

Reverse Osmosis cihazı, yüksek teknolojisiyle günümüzde pek çok ülkede içme suyu üretiminde başarıyla uygulanmaktadır. Sistem giriş vanasından sisteme giren su, ilk olarak ön tortu filtresinden geçirilerek pas, kum, kil ve diğer yüzer maddelerinden arındırılır ve cihazın çalışması için gerekli basıncı sağlayacak pompa vasıtasıyla basınçlandırılan su ikinci olarak granül aktif karbon filtresinden geçirilerek organik maddelerin klorun, kötü tad, koku, rengin ve aynı zamanda ağır metallerin giderimi sağlanır. Üçüncü kademede granül aktif karbondan kaçabilen organik maddelerin ve karbon taneciklerinin tutulması amacıyla kullanılır. Dördüncü kademe cihazın kalbi ve asıl saflaştırma işlemi yapan membrandır. Reverse Osmosis (RO) membranı yarı geçirgen özelliğe sahiptir. Membran üzerindeki geçirgen gözeneklerin çapı saf suyun molekül çapından daha büyük olup suda bulunan tüm diğer eriyiklerin molekül çaplarından daha küçüktür. Böylece membran yüzeyine yüksek basınçlı su verildiğinde sadece saf su molekülleri ve tüm diğer eriyiklerin ancak %1-8'i, membran yüzeyinden içeri nüfuz edebilmektedir. Böylece sudaki eriyikler moleküler çaplarına bağlı olarak minimum %92 oranında tutulurken askıda bulunan katı partiküller bakteri ve mikroorganizmalar tamamen süzölmüş olur. Burada da yapılan işlem tamamen fizikseldir ve herhangi bir kimyasal madde ilavesi söz konusu değildir. Membran giriş suyunun ≈%50 sini arıtabilir. Diğer %50' sini ise üzerinde oluşacak birikintiyi (çözelti eriyik ve organik maddeleri) yüzeyinden temizlemek için kullanır. Beşinci kademe RO membranından çıkan iyonları alınmış suyun damak tadına uygun hale getirilebilmesi için aktif karbon filtreden geçirilerek depoda biriktirilir. Cihazın kendi musluğundan sağlıklı suyunuzu alabilirsiniz. Cihaz tamamen otomatiktir. Tank doluluğu tank basınç sensörü vasıtasıyla kontrol edilerek, tank dolduğunda cihaz kapanır. Arıtma cihazının musluğunu açıp bir miktar su aldığınızda cihaz otomatik çalışmaya başlayarak eksilen suyu tamamlayacaktır.

### Basınç arttırıcı pompa (Booster pump)\*

Sessiz bir şekilde çalışan pompamız, üst düzeyde teknoloji kullanılarak üretilmiştir. Sisteminizden en yüksek verimi alabilmeniz için 80-100 psi aralığında basınç sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Şebeke basıncının 3 bardan az olduğu durumlarda geçerlidir.

- **Sadece Plus modellerinde bulunmaktadır .**

## TEKNİK ÖZELLİKLER

|                                            |                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| RO su çıkış kapasitesi                     | : 75 GPD veya 100 GPD                              |
| Basınç tankı                               | : 2.2 Galon çelik                                  |
| Giriş suyu basıncı                         | : 3-6 bar                                          |
| Giriş suyu sıcaklığı                       | : minimum 5°C ~ maksimum 40°C                      |
| TDS (toplam çözünmüş katı madde miktarı ): | 0-500 mg \ lt                                      |
| Arıtma oranı                               | : 92% ~ 99%                                        |
| Cihaz boyutu                               | : <b>En 27 cm, Derinlik 45 cm, Yükseklik 38 cm</b> |
| Pompasız cihaz ağırlığı                    | : 8 kg (boş)                                       |
| Pompalı cihaz ağırlığı                     | : 10,3 kg (boş)                                    |

## RO Cihazının Filtrasyon Kademeleri:

1. Y1062- EQUA VENICE 200 RED IN-LINE 12" GAC: Organik maddelerin klorun, kötü tad, koku, rengin ve aynı zamanda ağır metallerin giderimini sağlar.
2. Y1062- EQUA VENICE 200 RED IN-LINE 12" GAC: Organik maddelerin klorun, kötü tad, koku, rengin ve aynı zamanda ağır metallerin giderimini sağlar.
3. Y1060- EQUA VENICE 200 RED IN-LINE 12" SPUN : Karbon filtrelerden olası bir kaçak ve yüzer maddeleri alarak kendinden sonraki Membran filtrenin verimini ve ömrünü artırır.
4. YAQM009- Kademe (RO Membranı) : Bakterilerin, ağır metallerin, zararlı minerallerin ve diğer çözünmüş maddelerin arıtımını sağlar.
5. Y1124- Kademe (Son Karbon filtre) : Suyun daha iyi tat vermesini sağlar.

## Cihazın Ana Parçaları :

- Çek valf : Üretim suyunun basınç tankında depolanmasını sağlar.
- Atık kısıcısı : Cihazın atık suyunu 300 cc/dakikada tutar.
- Temiz Su Tankı : Arıtılmış suyun depolandığı tanktır. Tank boşken içindeki hava basıncı 7 psi veya 0.5 bar'a yakın olmalıdır.
- Autu shut off valf : Temiz su tankı dolduğunda, giriş suyunu keser ve drenajdan su kaybını önler.

## 5- MONTAJ ÖNCESİ DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Öncelikle, RO ünitesi için uygun bir yer seçmiş olmalısınız. Yer seçimi yaparken RO cihazının su alma ağzına (soğuk su hattına), drenaja yakınlığı ve kartuş filtrelerin değişimlerinin kolay yapılabilmesi için yeterli alanı olan bir yer belirlenmelidir.

Cihazınız iletkenliği max. 400 Tds ve bulanıklığı max 3 ntu değerindeki ön arıtma işleminden geçmiş şebeke suları için dizayn edilmiştir.


Şebeke suyu hattına bağlamanızı öneririz. Sizin suyunuz şebekeden gelmiyor ve bu değerlere uymuyorsa bakımda belirtilen filtre kartuşları değişim zamanlarını garanti edilemez.

**NOT:** Cihazın nakliye ve montajı tüketici tarafından yapılır veya yaptırılır.

Kullanım yerine ulaştırılması ve montajı ürün fiyatına dahil değildir.

İstendiğinde ücreti mukabili yetkili servislerimiz tarafından yapılır.


**NOT:** Cihazımızdan en iyi şekilde uzun ömürlü fayda sağlayabilmeniz ve bakım zamanı takibinden kurtulmak için yetkili servislerimizle montaj ve bakım sözleşmesi yapmanızı öneririz. Bu sözleşme ile yetkili servisimiz yılda 1-2 kez gelip cihazınızın değişmesi gereken filtrelerini değiştirip gerekli kontrol ve bakımları yapacaktır.

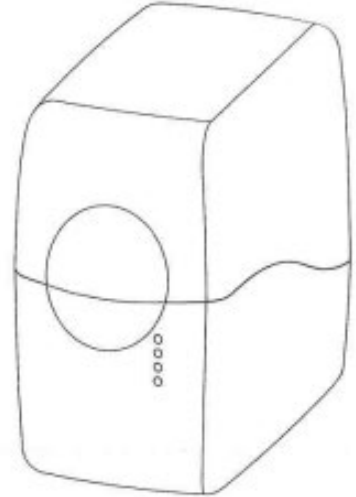

## 6- KUTU İÇERİĞİ VE MONTAJ PARÇALARI

Cihaz kutusundan aşağıdaki parçaların çıktığını kontrol edin.


1. Revers Osmosis cihazı.
2. Basıncılı tank ve tank musluğu.
3. Cihazın membranı (Membran montaj sırasında cihaza takılmalıdır).
4. Su alma Te parçası (Hırsız aparatı).
5. Girişi ¼" dişli ve çıkışı ¼" hortum mini küresel musluk.
6. Uzun boyunlu musluk (kuğu musluk) ve aparatları.
7. 1 adet 6 mt hortum.
8. Kullanım ve servis kılavuzu, garanti belgesi.

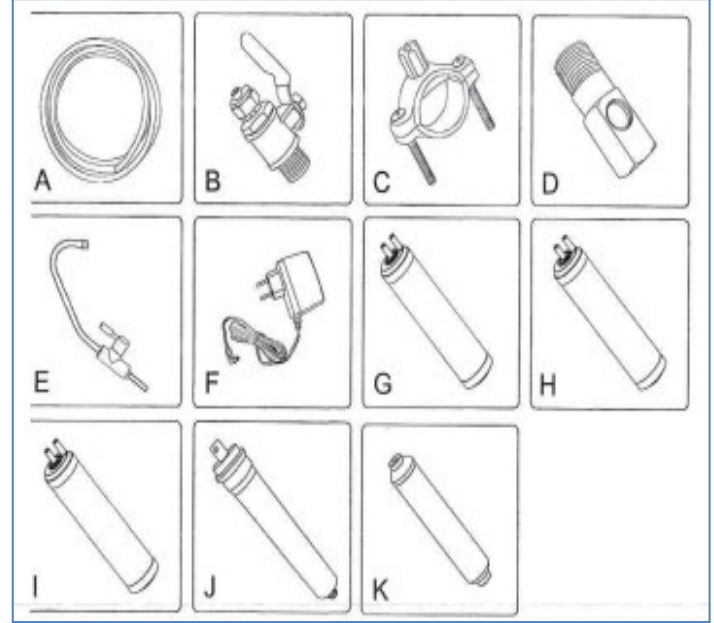

### Montaj için gerekli el aletleri (Kutudan çıkmaz bulundurulması gerekir.)

1. Matkap, çelik veya elmas matkap uçları seti 12 ve 13 mm uç ve balıksırtı eğe (törpü). Montaj yapacağınız yere ve zemine göre kullanmanız gerekir.
2. Teflon bant.
3. İngiliz anahtarı (kurbağacık anahtar veya gerekli açığağız anahtar seti).
4. Keskin bir bıçak veya falçata.

## 7- MONTAJ

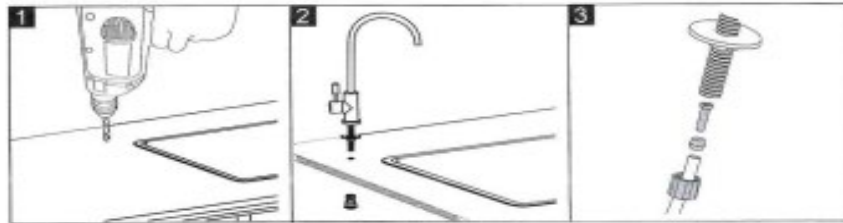

### 1. Membran montajı

İlk olarak paketten çıkan membranı yuvasına takın. Membran kurduğunda bozulacağından dolayı özel ambalajında cihaza da monte halde gönderilmiştir.

RO membranının takılacağı yuvasının kapak tarafındaki rekoru hortum ile birlikte çıkarın kapağını açın ve membranı yerine koyup yuvayı kapatın. Hortumu tekrar takın, yerine oturduğuna emin olun ve rekoru sıkın. Bakım kısmında daha detaylı anlatılmıştır.

## 2. Kartuşların yerine takılması

Kartuş filtrelerin üzerinde ambalaj varsa çıkarın ve montaj resminde gösterilen sıraya uygun olarak yuvalarına takın. Uçlarına takılması gereken rekorları varsa sızdırma yapmayacak şekilde teflon veya conta kullanarak takın.

## 3. Kuğu Musluğun Montajı

3.1. Kuğu musluğun konulacağı yerin seçimini yapın.

3.2. Bu musluk için delik açın. Mermer için elmas, çelik evye için çelik uç kullanın. Çapakları temizleyin.

3.3. Kuğu musluğu şekilde gösterildiği gibi ayna ve sızdırmazlık contalarını unutmadan yerleştirin ve somunu sıkın.

Cihazdaki faucet (musluk) çıkışı ile musluk arasını hortum bağlantısıyla birleştirin.

## 4. Giriş Vanası Montajı


Belirlediğiniz su alma ağzının soğuk su hattı ve bağlantısının 1/2" - 3/8 olduğundan, hattaki suyu kapattığınızdan emin olun.

Tesisatta su varsa bağlantıları yapabilmek için önce ana vana musluk açılarak boşaltılmalıdır.

Tesisat boşaldıktan sonra su alma ağzındaki musluğu uygun anahtar ile sökün.

Su alma Te parçasının (Hırsız aparatı) dişli kısmına yeterince teflon sarın ve söktüğünüz yere takarak sızıntı yapmayacak şekilde sıkın. Kutudan çıkan mini küresel vanaya yeterince teflon sararak Te parçasının yan tarafına sıkın.

Sökmüş olduğunuz musluğu Te parçasının boşta kalan ağzına takın ve sıkın.

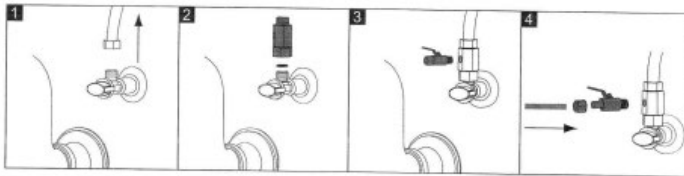

## 5. Drenaj (Atık) Hortumu Montaj

1/4" lik drenaj hortumunu kullanın. Atık su kelepçesinin içinden çıkan kendinden yapışkanlı sünger contayı kelepçenin deliğine gelecek şekilde yapıştırın.

Gider  
mm delik

karşısına  
sıkınız.



borusu üzerine en uygun yere 6  
açınız.

Kelepçenin contalı tarafı deliğin  
getirerek su kaçırmayacak şekilde

Gider borusu conta bağlantısına dikkatlice sıkıştırın. Her şekilde hortumun geri kaçmayacağından emin olun. Drenaj bağlantısı – Atık su drenaj hattına sifon veya hava girdabı yapmadan gidecek şekilde olmalıdır. Atık bağlantısını bulaşık makinesi atık hattına veya çöp öğütme hattına bağlamayın çünkü geri basınca neden olup taşma sorunu yaşatabilir. Bu işlemler sonrasında RO üniteniz bağlanmaya hazırdır.

## 6. Tank Musluğu Montajı

6.1 Su tankının içinde önceden ayarlanmış miktarda hava vardır. Lütfen hava valfine dokunmayınız.

6.2 Tank musluğunu takmak için teflon ihtiyacı yoktur. Bağlantı kısmında oring conta bulunmaktadır.

6.3 Tank musluğu pense kullanmadan elle kolayca takılabilir, lütfen fazla sıkmayınız.

## 7. Cihazın Montajı


R.O. Cihazınız tezgah altı modeli olarak tasarlanmıştır ama yer sorunu varsa diğer montaj tiplerine de uygundur.



7.1 Cihazın Feed Water ucu ile mini küresel vana arasındaki hortum bağlantısını yapın.

7.2 Faucet ucunu Lux musluğa bağlayın.

7.3 Drain ucunu drenaj atık ucuna madde 5 de anlatıldığı şekilde bağlayın. Hortum bağlantılarında aşağıdaki kurallara uyun.

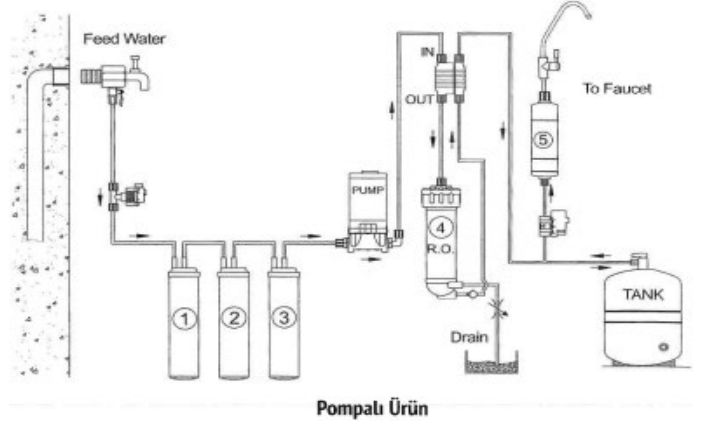

## 8. Bağlantılar

8.1. Plastik hortumu ihtiyacınız ölçüsünde kesin.

Hortum ağzının çapaksız ve gönyesinde kesilmesine dikkat ediniz.

Hortumu keserken cihazın yerinin değişme ihtimaline karşı bir miktar pay bırakınız.

8.2. Plastik hortumu konnektöre bağlayın. Hortumun yerinden çıkmayacağından emin olun. Kenet parçasını konnektöre şekildeki gibi takınız.


## 8- EQUA 200+ SU ARITMA CİHAZININ ÇALIŞTIRILMASI

1. Soğuk su vanasını ve su besleme vanasını açın.

2. Kuğu musluğu açın.

3. Cihazın herhangi bir yerinde sızıntı olup olmadığını kontrol edin.

4. Birkaç dakika sonra kuğu musluğundan su damlaları gelecek daha sonra musluktan su akmaya başlayacaktır. Bu suyun yaklaşık olarak 1-2 dakika boyunca akmasını bekleyin daha sonra tutma kolunu kapalı duruma getirin. Tesisat basıncına bağlı olarak yaklaşık 45 dk ile 1,5 saat sonra basınç tankınız tamamiyle dolacaktır.

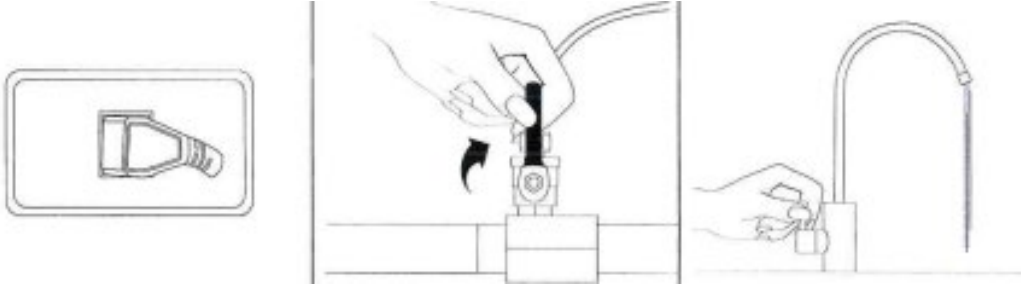

**DİKKAT: TANKA DOLAN İLK SUYU İÇMEYİNİZ.**

5. Tank tamamıyla dolduğunda (su arıtımı duracaktır) ilk suyu kuğu musluğundan boşaltarak cihazı kullanıma hazır hale getirmiş olursunuz.

6. Su tankı tamamıyla boşaldığında kuğu musluğu tekrar kapalı pozisyona getirin ve yeniden su üretimine başlayın. Bu işlem ise yaklaşık 45 dk-1,5 saat arası sürecektir.

7. Bu suyu gönül rahatlığıyla içebilirsiniz.

8. Cihazda sızıntı olup olmadığını birkaç gün kontrol etmeniz yeterli olacaktır.

9. İlk hafta suda süt gibi bir renk gözlemleyebilirsiniz bu tamamıyla sudaki hava kabarcıklarından kaynaklanır. Normal ve güvenlidir.

## **9- BAKIM**

Ürünümüzden optimal fayda sağlamak için belli zamanlarda yapılması gereken bakımlar vardır. Bakımın sıklığı besleme suyu kalitesine ve kullanım sıklığına bağlıdır.

PERİYODİK BAKIM: Periyodik bakımlar kullanıcı tarafından yapılır. İstendiği takdirde ücreti mukabili yetkili servislerimizden yardım alınabilir.


Sarf malzemeleri değişim süreleri;

1. EQUA VENICE 200 IN-LINE 12" GAC: Her 6-12 ayda bir değiştirin.

2. EQUA VENICE 200 IN-LINE 12" GAC: Her 6-12 ayda bir değiştirin.

3. EQUA VENICE 200 IN-LINE 12" SPUN: Her 6-12 ayda bir değiştirin.


Verilmiş olan değişim süreleri ortalama zamanlardır, ham su kalitesine ve su tüketimine bağlı olarak filtre değişim süreleri değişkenlik gösterebilir. 1,2 ve 3 nolu filtreler ön filtrelerdir. Bunların değişim zamanını serbest klor miktarına bakılarak anlaşılır. Membran girişinde klor kaçağı varsa değiştirilmesi gerekir.

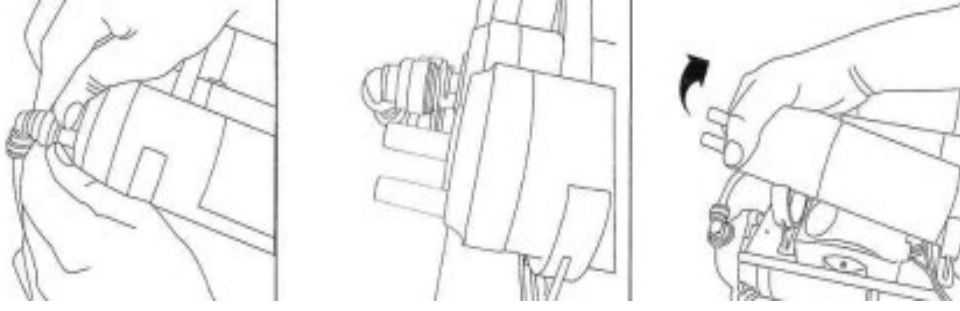

4. Kademe (RO Membranı) : 2-5 yılda bir değiştirin.

5. EQUA VENICE 200 IN-LINE 10" POST: 1-2 yılda bir değiştirin.

Eğer cihazınızı uzun bir süre kullanmayacaksanız. Besleme bağlantısını kapattığınıza ve tankı boşalttığınıza emin olun.

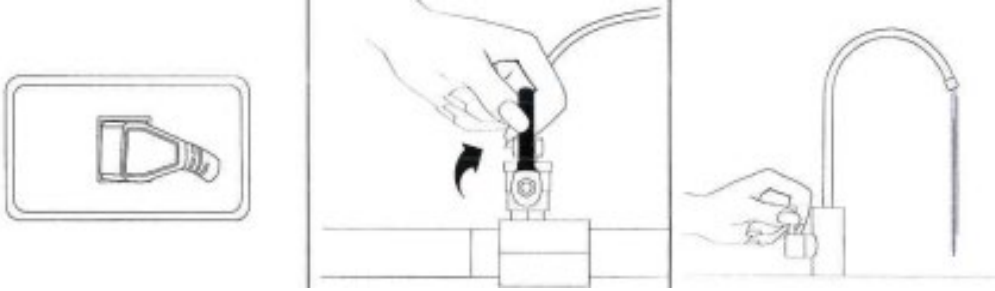

**Not: Bakım kurallarına uyulması ve zamanında parça değişimleri yapılması şartıyla;**

Sanayi Bakanlığının Sanayi Malları Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında

Yönetmelik ekinde belirtilen kullanım ömrü en az 10 yıldır.

#### 1. Kartuş Filtre Değişimi


1.1. Su besleme vanasını kapatın.

1.2. Tank musluğunu kapatın. Kuğu musluğu açın ve cihazdaki basınçlı suyu boşaltın.

1.3. EQUA VENICE 200+ IN-LINE, Eski filtreyi yenisi ile değiştirin.

1.4. Su besleme vanasını açın cihazdaki hava bitene kadar bekleyin. Hava bitince kuğu musluğu kapatın ve tank musluğunu açın.

### 1.5. Değişimden sonra cihaz tekrar kullanıma hazırdır.

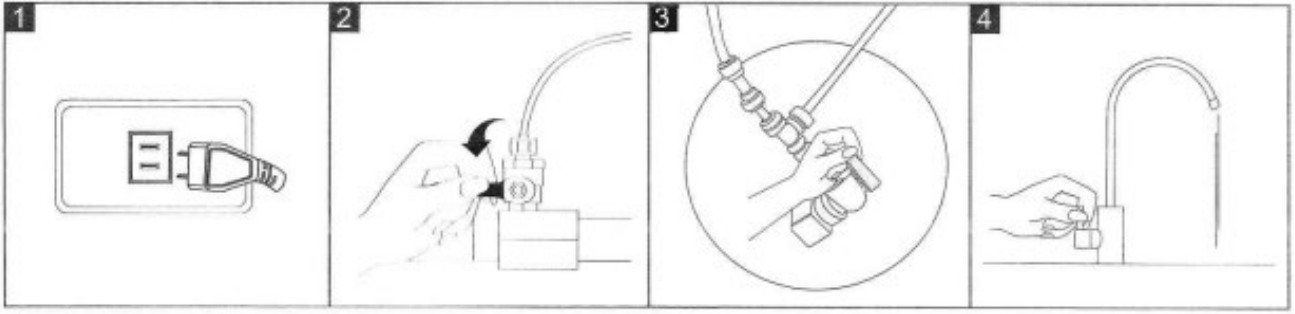

R1: Elektrik fişini çıkarınız.

R2: Giriş suyu vanasını kapatınız.

R3: Tank vanasını kapatınız.

R4: Sistemde bulunan suyu boşaltmak için musluğu açınız.

### 2. Membran Değişimi

\* Su besleme vanasını kapatın.

\* Tank musluğunu kapatın. Kuğu musluğu açın ve cihazın içindeki basınçlı suyu boşaltın.

\* Membran housing ( kılıfının ) uç kısmının hortum bağlantı rekorunu çıkarın.

\* Membran housing kapağını açın. Eskiisini yenisi ile değiştirin.

\* Su besleme vanasını açın cihazdaki hava bitene kadar bekleyin. Hava bitince kuğu musluğu kapatın ve tank musluğunu açın.

#### NOT:

Cihazın kutusundan çıkan membranın ilk montajı (5 nolu şekil hariç) yukarıdaki şekildeki gibidir.


Filtreler ve membran sarf malzemeleridir. Değişim zamanları ham suyun kalitesine ve su tüketimine bağlıdır. Eğer zamanı geldiğinde bu değişimler düzgün bir şekilde yapılmazsa **EQUA VENICE 200+ SU ARITMA** cihazında garanti edilen su kalitesine ulaşamaz.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili tebliğlerine göre arıtma cihazının ömrü en az 10 (on) yıldır. Firmamız bu süre içerisinde cihazınızla ilgili her türlü yedek parçayı bulundurmamaktadır.

*Dikkat: resimdeki gösterim aksesuarları tanıtım amaçlıdır. Satın almış olduğunuz ürün ile birebir benzerlik göstermeyebilir.*

#### DIKKAT

Cihazın fonksiyonlarını tam olarak yerine getirebilmesi ve uzun ömürlü olması için

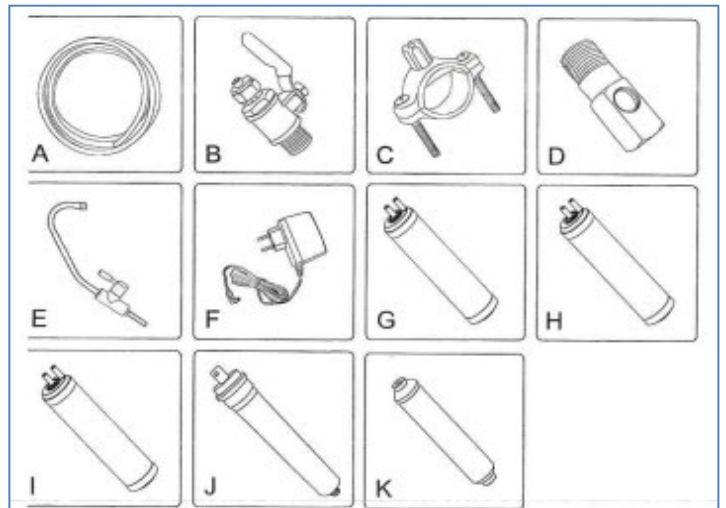

aşağıdaki hususlar önemle dikkate alınmalıdır. Aksi takdirde firmamız garanti sorumluluğunu üstlenmez.

- 1) Cihazın üstündeki parçaları lütfen çıkarmayın.
- 2) Cihazınızı donmaya karşı koruyun. Sıcak su hattına bağlamayın.
- 3) Basınç tankının üzerinde bir hava vanası mevcuttur lütfen bu vanayla oynamayın.
- 4) Cihazı uzun süre kullanmayacaksanız besleme vanasını kapatın.
- 5) Cihazı uzun bir süre kullanmadıysanız yeniden çalıştırırken ilk devreye alırken yaptığınız şekilde çalıştırın (Sayfa 10'da belirtildiği gibi).
- 6) Cihazı taşıırken , kutusundan çıkarırken ve montajını yaparken dikkatli olun.
- 7) Tesisat basıncının yüksek olduğu yerlerde R.O. cihazının giriş hattına basınç düşürücü vana takılması tavsiye edilir.
- 8) Atık su drenaj hattını çok kışmayınız. Ara sıra 15 günde bir atıktan su atılıp atılmadığını kontrol ediniz. Üretim varken atıkta su yoksa bakım yapınız veya servis çağırınız. Aksi takdirde membran üzerinde telafisi mümkün olmayan tıkanmalar oluşur.
- 9) Cihazı yumuşak nemli bir bezle silerek temiz tutun - sert, aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayın.



## **GARANTİ SÖZLEŞMESİ**

**MONTAJ TARİHİ:** .....

**MÜŞTERİ İSMİ :** .....

**MONTAJ ADRESİ:** .....

.....

**SU ARITMA MODEL İSMİ ve SERİ NO:** .....

**TEZGAH MALZEMESİ:** .....

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>Firma Yetkilisi</b> | <b>Müşteri</b> |
|                        |                |

**NOT:** 1) İŞ BU SÖZLEŞME ÖDEME KOŞULLARINA MÜŞTERİ UYMAKLA YÜKÜMLÜDÜR.

2) Tüm EQUA 200+ ürünleri fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl garantilidir.

3) Azami tamir süresi üretici firmaya ulaşmasından itibaren 30 iş günüdür.

4) Garanti süresi montaj tarihinden itibaren başlar.

5) Sarf malzemeler garanti kapsamı dışındadır. Ön filtreler 6-12 ayda bir; son post filtresi 1-2 yılda bir değişmelidir.

6) Membran sarf malzeme sınıfına girmektedir.

7) EQUA 200+ marka sarf malzeme kullanılmaması durumunda cihazda oluşacak sorunlardan firma sorumlu değildir.

